Betriebsanleitung

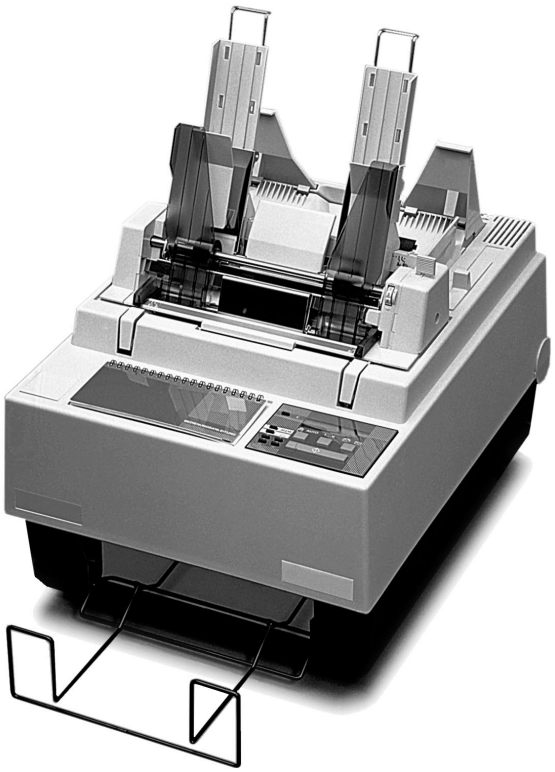

Tisch-Kuvertiermaschine TK 1000 automatic

Die TK 1000 automatic ist eine Tisch-Kuvertiermaschine zum Falzen, Zusammentragen von Sätzen, Kuvertieren und Schließen von Briefen.

Sämtliche Funktionen der TK 1000 automatic steuern Sie über das Bedienfeld. Ein im Bedienfeld integriertes Display zeigt Zählerstände und Meldungen zur Bedienerführung an.

Zwei Zuführstationen, eine automatische und eine halbautomatische, ermöglichen 5 verschiedenen Betriebsarten. Dokumente können aus der automatischen Einzelblattzuführung vom Stapel einzeln zugeführt und kuvertiert werden. Sie können ein einzelnes Dokument oder einen kompletten Satz Dokumente in die halbautomatische Zuführstation zum Falzen und Kuvertieren einlegen. Einem so zugeführten Dokument oder Satz Dokumente können Sie zusätzlich eine Beilage aus der automatischen Einzelblattzuführung hinzufügen. Bei manueller Zuführung können Sie den Prozeß per Tastendruck starten oder die Autostart-Funktion nutzen.

In einem abnehmbaren Auffangkorb werden die fertigen Sendungen gesammelt.

Die TK 1000 automatic kann bis zu 9 verschiedene Falzeinstellungen (Falzart und -größe) speichern. Zum Abrufen einer gespeicherten Falzeinstellung genügt ein Tastendruck. Alle sonst üblichen Einstellarbeiten entfallen.

Bevor Sie die TK 1000 automatic in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung.

Folgende Signalwörter und Symbole kennzeichnen Sicherheitshinweise und Tips in dieser Betriebsanleitung:

Warnung! gibt einen Sicherheitshinweis auf eine mögliche Verletzungsgefahr.

Achtung! weist auf eine mögliche Beschädigung der TK 1000 automatic oder auf eine Beeinträchtigung des Auftrags hin.

Ein Tip gibt Hilfe oder zusätzliche Anregungen zur Verbesserung des Arbeitsablaufs.

Das Bedienfeld

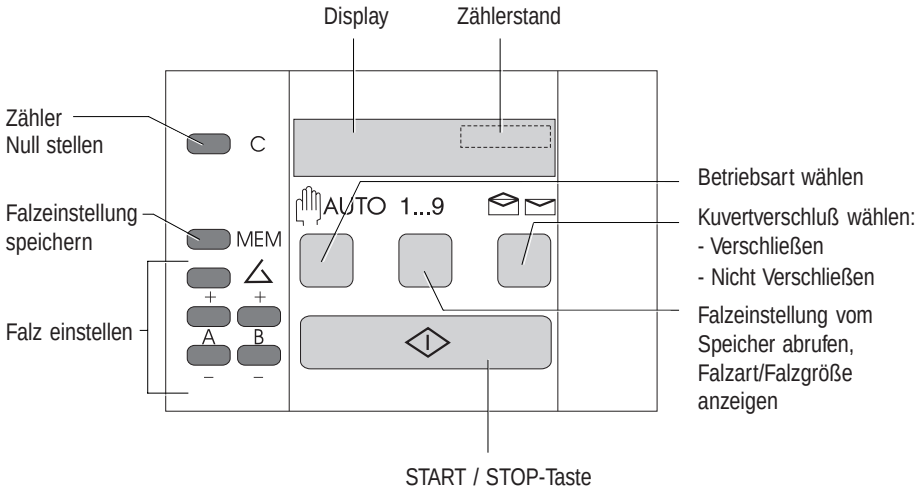

Die TK 1000 automatic

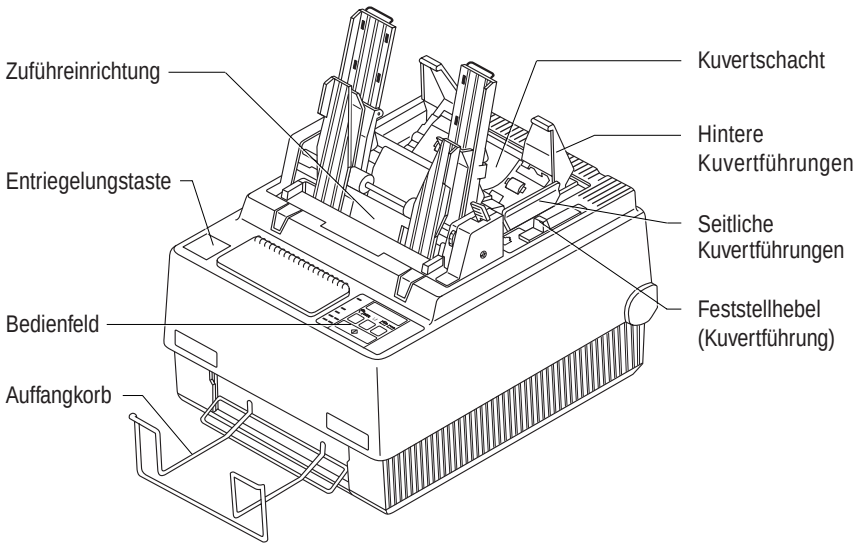

Zuführeinrichtung

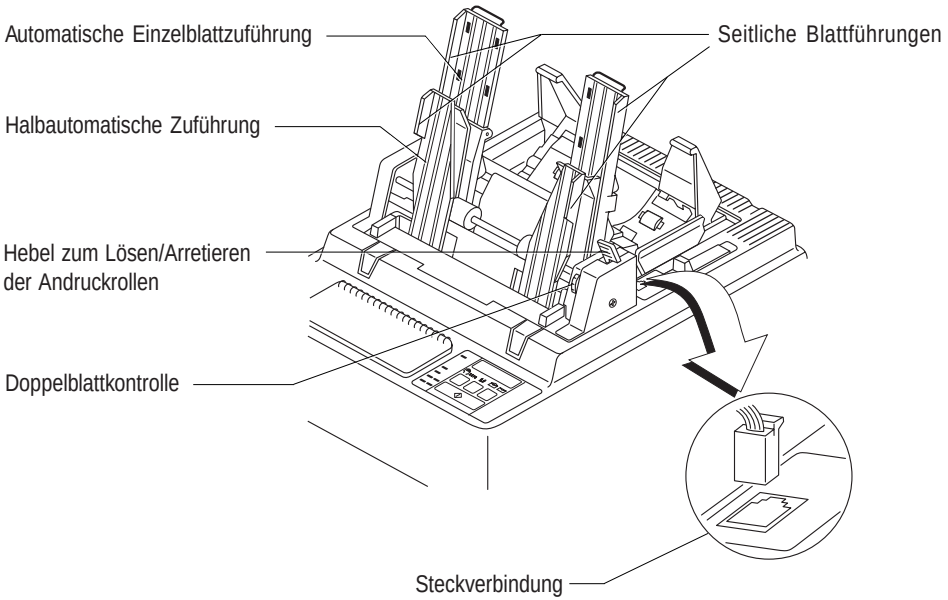

Rückseite (Ausschnitt)

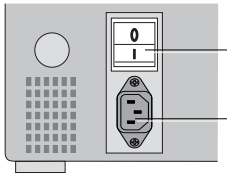

Innenansicht

Zum Öffnen der Maschine:
Entriegelungstaste drücken und
Abdeckung hochklappen.

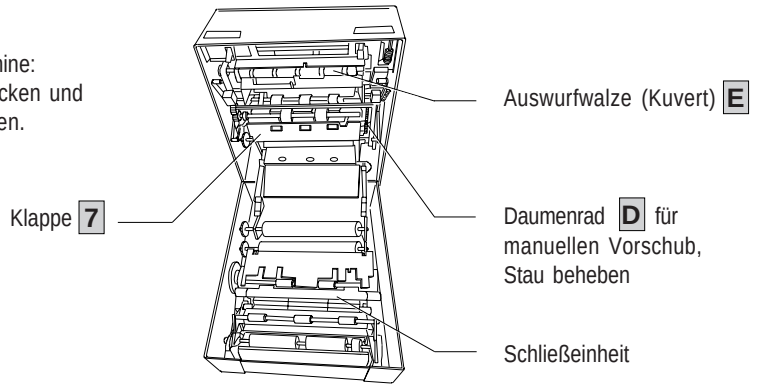

1 Wissenswertes über Ihre neue Kuvertiermaschine 2

2 Sicherheitshinweise 7

3 Auspacken, Aufstellen und Inbetriebnehmen 9

4 Die TK 1000 automatic im Standardbetrieb nutzen 13

4.1 TK 1000 automatic einschalten 13

4.2 Kuverts einlegen 13

4.3 Kuvertiergut einlegen 15

4.4 TK 1000 automatic für einen Auftrag einstellen 17

4.5 TK 1000 automatic ausschalten 22

5 Falzeinstellungen festlegen und speichern 23

5.1 Falzart wählen 24

5.2 Falzgröße einstellen 24

5.3 Falzeinstellung testen 25

5.4 Falzeinstellung speichern 25

6 Doppelblattkontrolle 27

6.1 Doppelblattkontrolle justieren 27

6.2 Doppelblattkontrolle testen 28

6.3 Doppelblattkontrolle deaktivieren 28

7 Wartung und Pflege 29

7.1 Reinigen 29

7.2 Wasser nachfüllen 30

7.3 Schließeinheit warten 31

8 Tips bei Störungen und Fehlern 33

9 Technische Daten 37

10 Kundendienst 41

2 Sicherheitshinweise

Die Tisch-Kuvertiermaschine TK 1000 automatic entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Einrichtungen der Informationstechnik in Büroumgebung.

Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die folgenden Hinweise.

- Befolgen Sie genau die Anweisungen für das Aufstellen und Inbetriebnehmen der TK 1000 automatic.
- Entfernen Sie keine Sicherheits- und Schutzeinrichtungen. Machen Sie diese nicht unwirksam oder funktionsuntüchtig.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder von Francotyp-Postalia freigegebene Netzkabel. Achten Sie darauf, daß Anschlußkabel nicht beschädigt sind.
- Schließen Sie die TK 1000 automatic nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung an.
- Decken Sie keinesfalls die Lüftungsöffnungen am Gehäuse ab.
- Halten Sie lange Haare, weite Kleidungsstücke, Schals und Ketten von den Zuführstationen und dem Kuvertschacht fern.
- Schalten Sie die TK 1000 automatic aus, bevor Sie die Maschine reinigen oder an einen anderen Platz stellen.
- Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Maschineninnere gelangen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dies doch einmal passiert. Lassen Sie die TK 1000 automatic vom Kundendienst überprüfen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Fachpersonal ausführen, das durch Francotyp-Postalia autorisiert wurde. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch. Für auftretende Schäden haften Sie selbst.

3 Auspacken, Aufstellen und Inbetriebnehmen

Führen Sie die folgenden Handlungsanweisungen wie beschrieben Schritt für Schritt aus. Sie werden sehen: Nach wenigen Handgriffen ist die TK 1000 automatic betriebsbereit.

- Entnehmen Sie die Kuvertiermaschine und das Zubehör aus der Verpackung.
- Kontrollieren Sie auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Warnung! Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, nehmen Sie die TK 1000 automatic keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich bitte an Ihren FP-Kundendienst.

Lieferumfang:

- ❑ TK 1000 automatic (Basis)
- ❑ Netzkabel
- ❑ Hintere Führungen (Kuvertschacht)
- ❑ Zuführeinrichtung
- ❑ Auffangkorb
- ❑ Betriebsanleitung
- ❑ Kurzanleitung
  (zum Befestigen neben dem Bedienfeld)

Achtung! Wenn Sie die TK 1000 automatic aus kalter Umgebung (d.h. unter 10 °C) umsetzen: Warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie die Kuvertiermaschine in Betrieb nehmen. Die TK 1000 automatic paßt sich der Raumtemperatur an. Eventuell niedergeschlagene Feuchtigkeit entweicht.

Achtung! Bei der **Erstinstallation** müssen vom Kundendienst die Kupplungswerte und die Kuvertformate eingestellt werden.

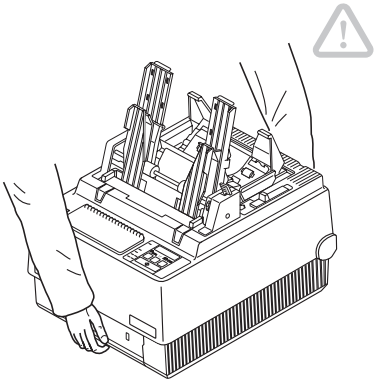

Achtung! Halten Sie an den Seiten und der Rückseite Mindestabstände von 10 cm zu anderen Geräten oder Wänden ein.

- Stellen Sie die Tisch-Kuvertiermaschine auf einer stabilen, ebenen Unterlage auf.

Warnung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder ein von Francotyp-Postalia freigegebenes Netzkabel. Achten Sie darauf, daß Anschlußkabel nicht beschädigt sind.

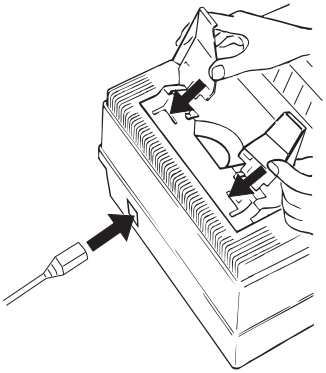

- Setzen Sie die hinteren Kuvertführungen ein.

- Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluß an der Rückseite der TK 1000 automatic.

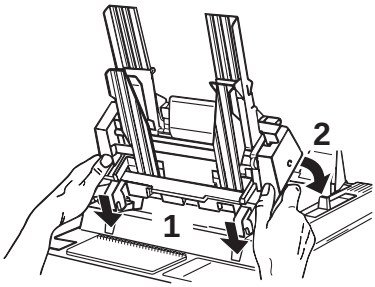

- Setzen Sie die Zuführeinrichtung auf.

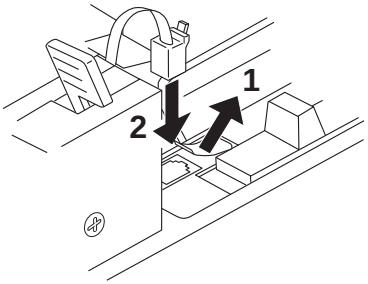

- Entfernen Sie den Klebestreifen, der die Anschlußbuchse abdeckt (1).
- Schließen Sie die Zuführeinrichtung mit dem Stecker an der TK 1000 automatic an (2).

Entriegelungstaste

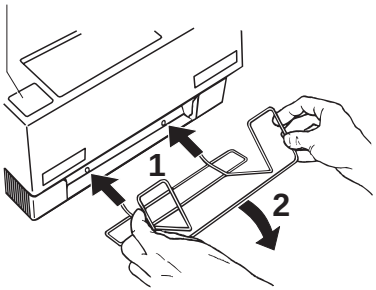

- Drücken Sie die Entriegelungstaste und klappen Sie die Abdeckung nach oben.
- Bringen Sie den Auffangkorb an.
- Schließen Sie die Maschine. Drücken Sie die Abdeckung fest nach unten. Der Verschluß rastet hörbar ein.

Warnung! Schließen Sie die TK 1000 automatic nur an eine geerdete Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung/10 A Absicherung an.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Die TK 1000 automatic ist betriebsbereit.

Wenn Sie Fragen oder Probleme beim Aufstellen und Inbetriebnehmen der TK 1000 automatic haben, rufen Sie unseren Kundendienst an.

4 Die TK 1000 automatic im Standardbetrieb nutzen

Achtung! Verarbeiten Sie nur solche Dokumente und Kuverts, die für die maschinelle Verarbeitung mit der TK 1000 automatic geeignet sind. Vergleichen Sie die Eigenschaften Ihrer Dokumente und Kuverts mit den Angaben im Kapitel 9 „Technische Daten“.

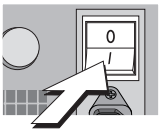

4.1 TK 1000 automatic einschalten

- Hauptschalter an der Rückseite der Maschine einschalten.

Beim Einschalten der Maschine zeigt der Zähler für 3 Sekunden die Gesamtzahl der Kuvertierungen.

Im Display erscheinen die Meldung BEREIT, die Anzeige der aktuellen Einstellungen für Falz, Betriebsart, Kuvertverschluß und der aktuelle Zählerstand. Nach dem Einschalten sind immer Falzeinstellung 1, Betriebsart 1A und Kuvert Verschließen eingestellt.

Wenn sich die TK 1000 automatic nach dem Einschalten nicht BEREIT meldet, finden Sie Hilfe im Kapitel 8 „Tips bei Störungen und Fehlern“.

4.2 Kuverts einlegen

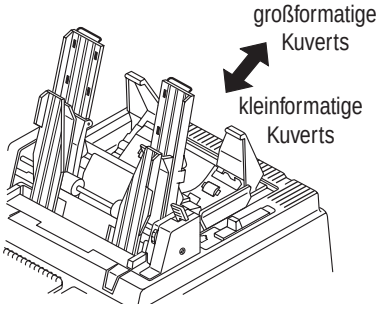

Der Kuvertschacht kann etwa 100 Kuverts aufnehmen. Wenn Sie die gleiche Art von Kuverts verwenden und die Einstellung richtig war, brauchen Sie die Führungen beim Nachfüllen von Kuverts nicht nachzustellen. Sie können den Kuvertschacht auch während des Betriebes nachfüllen.

- Hintere Kuvertführungen auf das Kuvertformat einstellen.

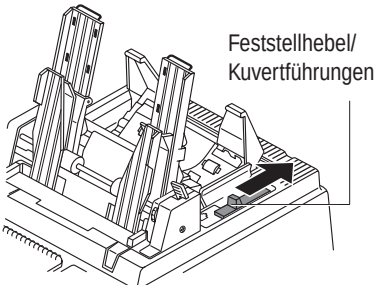

- Feststellhebel (Kuvertführung) zur Rückseite der Maschine in die Stellung schieben.

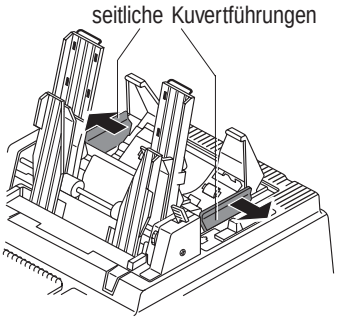

- Seitliche Kuvertführungen nach außen drücken.

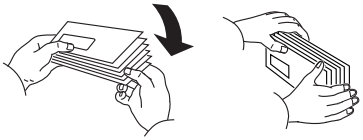

- Einen Stapel Kuverts auffächern und wieder glatt stoßen.

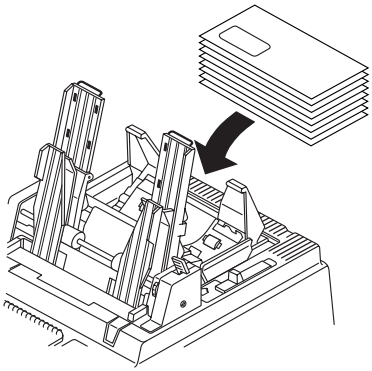

- Den Stapel in den Kuvertschacht legen. (Kuvertlaschen geschlossen, Kuvertlaschen liegen unten und zur Rückseite der Maschine).

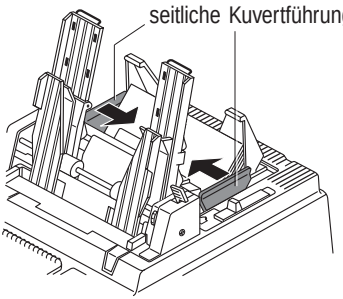

- Seitliche Kuvertführungen so auf die Kuverts einstellen, daß sie sicher geführt werden, ohne sie festzuklemmen. Die seitlichen Kuvertführungen sind selbstzentrierend.

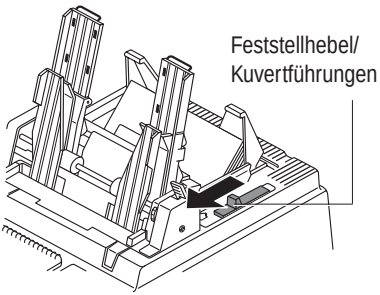

- Feststellhebel (Kuvertführung) nach vorn in die Stellung schieben, um die seitlichen Kuvertführungen zu arretieren.

4.3 Kuvertiergut einlegen

Achtung! Verarbeiten Sie keinesfalls mit Büroklammern versehene Dokumente.

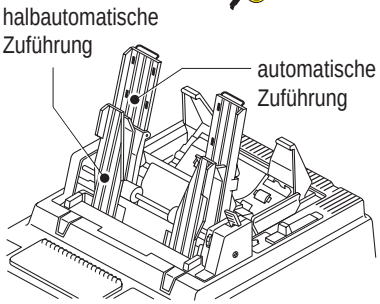

Entsprechend der Betriebsart legen Sie Dokumente in die automatische und/oder halbautomatische Zuführung ein.

Achtung! In den Betriebsarten 1A und 3A startet der Kuvertiervorgang sofort nach dem Einlegen eines Blattes in die halbautomatische Zuführung.

Halbautomatische Zuführung

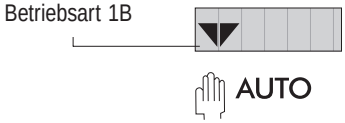

- Zum Einrichten der Blattführungen eine Betriebsart **ohne automatischen Start** einstellen (z.B. Betriebsart 1B).
  Taste AUTO wiederholt drücken, bis die Anzeige für Betriebsart 1B erscheint.

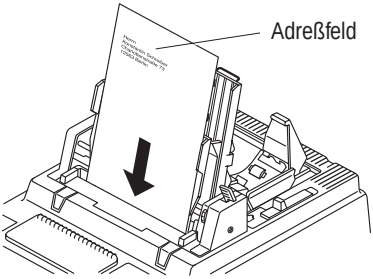

- Ein Dokument oder einen aus mehreren Blättern bestehenden Satz Dokumente in den vorderen Zuführschacht (halbautomatische Zuführung) einlegen.

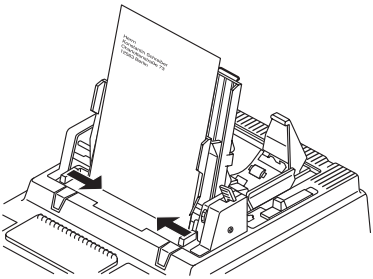

- Die seitlichen Blattführungen der halbautomatischen Zuführung symmetrisch auf die Blattbreite einstellen. Die Formatmarkierungen am Gerät helfen Ihnen dabei.
  Die Blätter müssen sicher geführt werden, dürfen zwischen den Blattführungen aber nicht festklemmen.

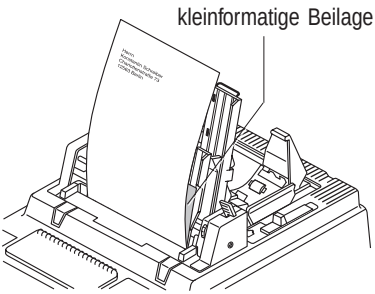

- **Kleinformatige Beilagen** (z.B. Antwortkarten legen Sie bei der halbautomatischen Zuführung immer hinter dem Hauptdokument ein.

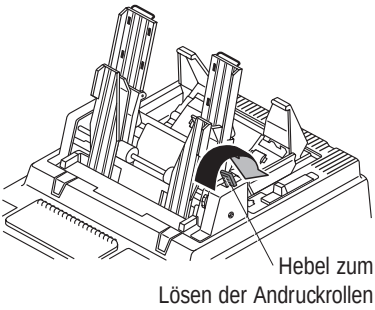

Automatische Einzelblattzuführung

- Den Hebel nach hinten in die Stellung ↤|↦ umlegen, um die Andruckrollen der Zuführstation zu lösen.

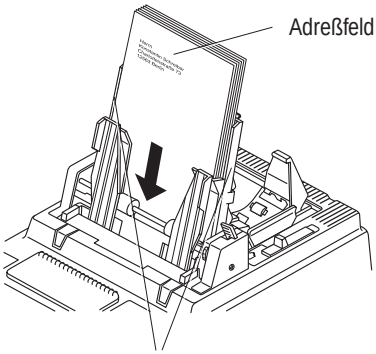

- Blattstapel in die automatische Einzelblattzuführung einlegen (Adreßfeld sichtbar und oben).
- Die seitlichen Blattführungen der automatischen Einzelblattzuführung so auf die Blattbreite einstellen, daß sie das Papier sicher führen aber nicht festklemmen. Die Formatmarkierungen am Gerät helfen Ihnen dabei.
- Den Hebel nach vorn in die Stellung ⏚ umlegen.

Beachten Sie:

– Mischen von Blättern unterschiedlicher Qualität in der automatischen Einzelblattzuführung vermeiden.
– Wenn die Blätter allzu sehr gewellt oder „weich“ sind oder aneinander kleben, die Station nur zur Hälfte füllen.
– „Weiche“ Blätter durch Biegen des Stapels vor dem Einlegen lockern.

Gewellte Blätter
Einige Laserdrucker wellen die Blätter stark. Glätten Sie die Blätter mit der Hand, bevor Sie sie in die TK 1000 automatic legen. Sie vermeiden so die Gefahr von Papierstau.

4.4 TK 1000 automatic für einen Auftrag einstellen

Entsprechend dem auszuführenden Kuvertierauftrag müssen Sie an der TK 1000 automatic folgende Einstellungen vornehmen:

– Falzeinstellung (Falzart und -größe)
– Kuvertverschluß
– Betriebsart.

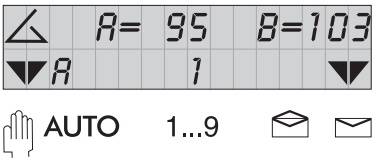

Falzeinstellung

- Taste [1...9] wiederholt drücken, bis die gewünschte Nummer der Falzeinstellung angezeigt wird. Prüfen, ob das Kuvertformat für die Einstellung von Falzart und -größe geeignet ist.

In der TK 1000 automatic sind 9 Falzeinstellungen gespeichert. Wie Sie die Einstellungen wählen und speichern oder für einen speziellen Auftrag ändern ohne zu speichern, lesen Sie in Kapitel 5 „Falzeinstellungen festlegen und speichern“.

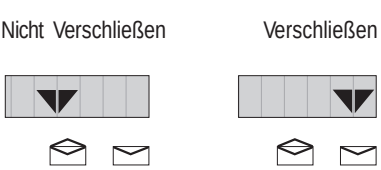

Kuvertverschluß

- Taste [✉] drücken, um die gewünschte Funktion (Verschließen oder Nicht Verschließen) einzustellen.

Betriebsart

- Taste [AUTO] wiederholt drücken, bis das Symbol für die gewünschte Betriebsart angezeigt wird.

Betriebsart		Anzeige
1A	Manuell mit Autostart	A AUTO
1B	Manuell	AUTO
2	Automatisch	AUTO
3A	Kombiniert mit Autostart	A AUTO
3B	Kombiniert	AUTO

Manuell mit Autostart / 1A

Zuführung: halbautomatische Zuführung

Start: automatisch

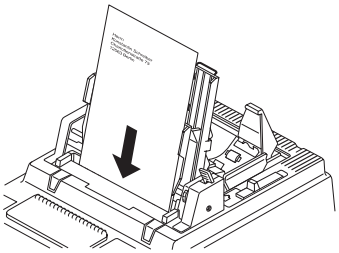

1. Das Dokument oder den aus mehreren Blättern (maximal 5) bestehenden Satz Dokumente für **eine** Kuvertierung in die halbautomatische Zuführung einlegen.
2. Sobald die TK 1000 automatic das Kuvertiergut in der halbautomatischen Zuführung erkennt, startet der Kuvertiervorgang. Die TK 1000 automatic zieht das Dokument oder den ganzen Satz ein, falzt, kuvertiert und wirft das gefüllte Kuvert aus.

Manuell / 1B

Zuführung: halbautomatische Zuführung

Start: Taste

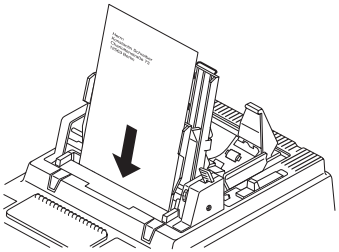

1. Das Dokument oder den aus mehreren Blättern (maximal 5) bestehenden Satz Dokumente für **eine** Kuvertierung in die halbautomatische Zuführung einlegen.
2. Mit der Taste den Kuvertiervorgang starten.
3. Die TK 1000 automatic zieht das Dokument oder den Satz ein, falzt, kuvertiert und wirft das gefüllte Kuvert aus.

Automatisch / 2

Zuführung: automatische Einzelblattzuführung

Start: Taste ⏀

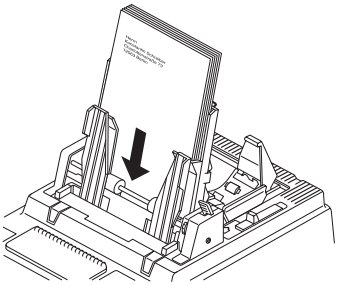

1. Stapel Dokumente in die automatische Einzelblattzuführung einlegen.
2. Mit der Taste ⏀ starten.
3. Die TK 1000 automatic zieht jeweils **ein Blatt** aus der automatischen Einzelblattzuführung ein, falzt, kuvertiert und wirft das gefüllte Kuvert aus.
4. Zum Unterbrechen eines laufenden Auftrages die Taste ⏀ erneut drücken. Der gerade ablaufende Kuvertiervorgang wird noch beendet (Kuvert ausgeworfen), dann stoppt die TK 1000 automatic.

Kombiniert mit Autostart / 3A

Zuführung: Beilage vom Stapel aus automatischer Einzelblattzuführung (je Kuvertierung ein Blatt)

+

Dokument / Satz Dokumente aus halbautomatischer Zuführung

Start: 1. Beilage – Taste ⏀, Kuvertieren – automatisch

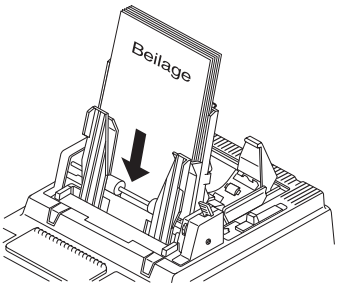

1. Stapel Beilagen in die automatische Einzelblattzuführung einlegen.
2. Mit der Taste ⏀ die erste Beilage vom Stapel abziehen.
3. Die TK 1000 automatic stoppt.

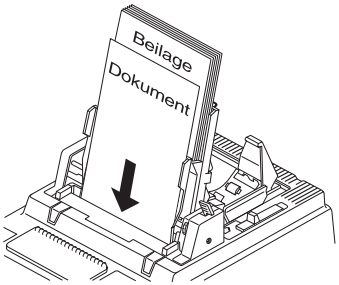

4. Das Dokument (Adreßfeld sichtbar und oben) in die halbautomatische Zuführung einlegen.
5. Sobald die TK 1000 automatic das Kuvertiergut in der halbautomatischen Zuführung erkennt, startet der Kuvertiervorgang. Dokument und Beilage werden zusammengeführt, gefalzt und kuvertiert.
6. Die TK 1000 automatic wirft das gefüllte Kuvert aus. Gleichzeitig zieht sie die nächste Beilage vom Stapel ab.
7. Die TK 1000 automatic ist für die nächste Kuvertierung bereit.
8. Für die nächste Kuvertierung den Vorgang ab Schritt 4 wiederholen.

Kombiniert / 3B

AUTO

Zuführung: Beilage vom Stapel aus automatischer Einzelblattzuführung (je Kuvertierung ein Blatt)

+

Dokument / Satz Dokumente aus halbautomatischer Zuführung

Start: 1. Beilage – Taste ◇,
Jede Kuvertierung – Taste ◇

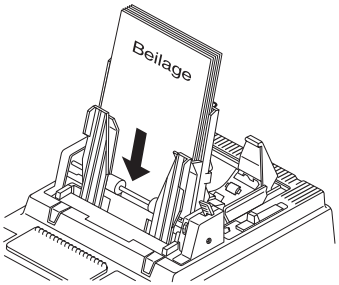

1. Stapel Beilagen in die automatische Einzelblattzuführung einlegen.
2. Mit der Taste ◇ die erste Beilage vom Stapel abziehen.
3. Die TK 1000 automatic stoppt.

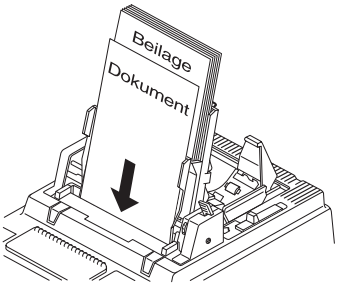

4. Das Dokument (Adreßfeld sichtbar und oben) in die halbautomatische Zuführung einlegen.
5. Mit der Taste ⟨◇⟩ den Kuvertiervorgang starten. Dokument und Beilage werden zusammengeführt, gefalzt und kuvertiert.
6. Die TK 1000 automatic wirft das gefüllte Kuvert aus. Gleichzeitig zieht sie die nächste Beilage vom Stapel ab.
7. Die TK 1000 automatic ist für die nächste Kuvertierung bereit.
8. Zum Fortsetzen des Auftrages den Vorgang ab Schritt 4 wiederholen.

4.5 TK 1000 automatic ausschalten

- Warten Sie, bis der gerade ablaufende Kuvertiervorgang abgeschlossen ist (Kuvert ausgeworfen). Den automatischen Betrieb (Betriebsart 2) können Sie mit der Taste ⟨◇⟩ stoppen.



- TK 1000 automatic mit dem Hauptschalter an der Rückseite der Maschine ausschalten (Schalterstellung „0“).

5 Falzeinstellungen festlegen und speichern

Die TK 1000 automatic kann sieben benutzerdefinierte Falzeinstellungen (Falzart und-größe) speichern. Zusätzlich sind zwei fest gespeicherte Falzeinstellungen (Nr. 8 und 9) verfügbar.

Falzart	Anzeige	Falzgröße
Wickelfalz		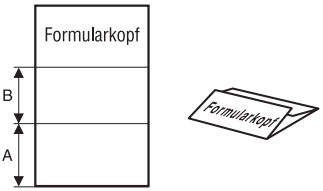 A = 83 … 155 mm B = 87 … 109 mm
Einfachfalz 		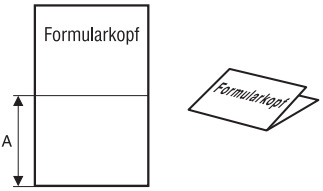 A = 83 … 155 mm

- Ein Blatt von Hand in der gewünschten Falzart und -größe falzen.
- Länge von Falz A (und B) messen.
- Mit der Taste [1...9] die Nummer wählen, unter der Sie die Falzeinstellung speichern möchten.

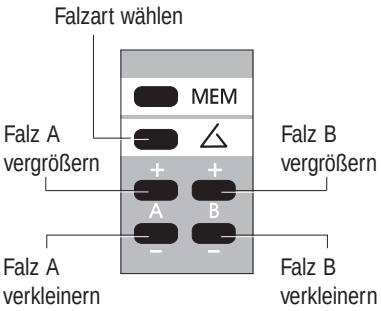

5.1 Falzart wählen

- Die Taste [△] drücken, bis das Symbol für die gewünschte Falzart angezeigt wird.

5.2 Falzgröße einstellen

- Mit den Tasten [A +], [A –], [B +] und [B –] die Größe der Falze A und B erhöhen oder verringern, um die ermittelte Falzgröße einzustellen.

Beachten Sie für die Maße der Falze:

Die Höhe des gefalzten Dokumentes muß mindestens 5 mm geringer als die Kuverthöhe sein.

Das ungefalzte Blatt muß mindestens 20 mm länger sein als

– Falz A (bei Einfachfalz)
– Summe aus Falz A und B (bei Wickelfalz).

Wenn eine Beilage (oder ein Rückantwortkuvert) verwendet wird: Falz A muß mindestens 2 mm größer sein als die Höhe der Beilage oder des Rückantwortkuverts.

Bei einem Wickelfalz:
Für dünne Blätter muß Falz B mindestens 3 mm größer sein als Falz A.
Für dicke Blätter muß Falz B 5 mm größer sein als Falz A.

5.3 Falzeinstellung testen

- Ein Blatt in der Betriebsart 1A oder 1B kuvertieren.

Anschrift zu hoch: Falz A und, wenn erforderlich, Falz B größer einstellen.

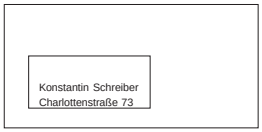

Anschrift zu tief: Falz A und, wenn erforderlich, Falz B kleiner einstellen.

5.4 Falzeinstellung speichern

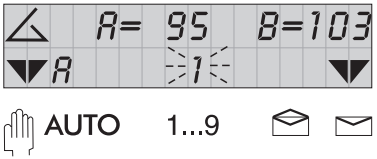

Solange Sie die geänderten Einstellungen noch nicht gespeichert haben, blinkt die Nummer der Falzeinstellung.

Sie können mit diesen Einstellungen kuvertieren, ohne sie zu speichern. Sobald Sie aber die Taste [1...9] drücken (eine andere Falzeinstellung aufrufen) oder die TK 1000 ausschalten, gehen diese Einstellungen verloren.

- Mit der Taste [MEM] die Falzeinstellungen unter der angezeigten Nummer speichern. Die Anzeige hört auf zu blinken.
- Notieren Sie sich die gespeicherten Einstellungen. Eine Kopiervorlage „Speicherbelegung“ finden Sie auf Seite 38.

Die fest gespeicherten Falzeinstellungen (Nr. 8 und 9) können Sie nicht ändern.

6 Doppelblattkontrolle

Die Doppelblattkontrolle der automatischen Einzelblattzuführung verhindert das versehentliche Kuvertieren von zwei Dokumenten in einen Umschlag.

Die TK 1000 automatic vergleicht dabei die Dicke des zugeführten Dokumentes mit dem eingestellten Referenzwert (Dicke eines Musterblattes).

Für eine einwandfreie Funktion empfehlen wir, die Doppelblattkontrolle immer zu justieren, wenn Sie Kuvertiergut mit anderen Papiereigenschaften verarbeiten wollen.

6.1 Doppelblattkontrolle justieren

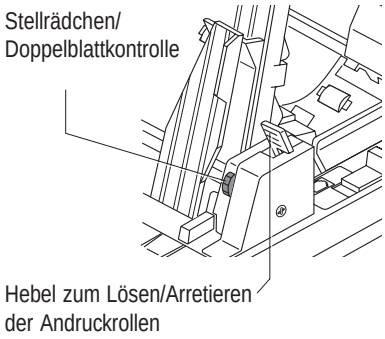

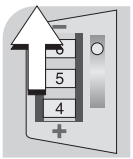

- Beide Zuführschächte entleeren.
- Falls jetzt im Display DOPPELBLATT erscheint, drehen Sie das Stellrädchen der Doppelblattkontrolle nach unten in **+** Richtung, bis die Anzeige DOPPELBLATT erlischt.
- Ein Musterblatt in die automatische Einzelblattzuführung einlegen und den Hebel/Andruckrollen nach vorn in die Stellung umlegen.
- Mit der Taste AUTO die Betriebsart 3B einstellen.
- Taste drücken. Das Musterblatt wird eingezogen und bleibt in Wartestellung.
- Wenn im Display jetzt nicht DOPPELBLATT angezeigt wird, drehen Sie das Stellrädchen solange nach oben in **-** Richtung, bis die Anzeige erscheint.

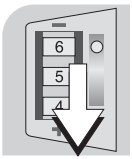

- Stellrädchen langsam solange in **+** Richtung drehen, bis die Anzeige DOPPELBLATT erlischt.
- Stellrädchen dann noch **eine Stellung** weiter in **+** Richtung drehen.

6.2 Doppelblattkontrolle testen

- Hebel/Andruckrollen in Stellung ⧫|⧫ umlegen.



- Musterblatt entnehmen und von Hand einmal falzen.
- Musterblatt mit der Falzkante voran in die automatische Einzelblattzuführung einlegen. Den Hebel/Andruckrollen nach vorn in die Stellung ⧫ umlegen.
- Taste ◇ drücken. Jetzt sollte die TK 1000 automatic ein DOPPELBLATT melden. Wenn die Anzeige nicht erscheint, das Stellrädchen ganz wenig in **-** Richtung drehen und den Test wiederholen.

6.3 Doppelblattkontrolle deaktivieren

- Stellrädchen bis zum Anschlag in **+** Richtung drehen.

Um die Doppelblattkontrolle wieder zu aktivieren, justieren Sie die Doppelblattkontrolle wie im Kapitel 6.1 beschrieben.

7 Wartung und Pflege

Lassen Sie Ihre TK 1000 automatic regelmäßig vom Kundendienst reinigen und warten. Sie sichern so einen langfristig störungsfreien Betrieb. Erkundigen Sie sich nach unseren günstigen Pflege- und Serviceabkommen.

Einfache Reinigungs- und Wartungsarbeiten können Sie selbst durchführen:

– Reinigen der äußeren Gehäuseteile
– Wasser nachfüllen
– Warten der Schließeinheit.

Schalten Sie die TK 1000 automatic vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus.

Warnung! Achten Sie darauf, daß keine Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Geräteinnere gelangen. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn dies doch einmal passiert. Lassen Sie die TK 1000 automatic vom Kundendienst überprüfen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.

7.1 Reinigen

Verschmutzungen am Gehäuse beseitigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Lappen. Sie können zusätzlich ein handelsübliches Spülmittel verwenden.

Die Gummirollen reiben Sie mit einem fusselfreien, in reinem Alkohol getränkten Tuch ab.

Die Bürsten der Schließeinheit reinigen Sie unter fließendem Wasser.

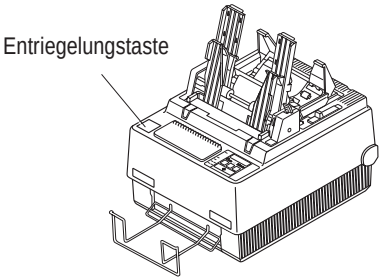

7.2 Wasser nachfüllen

- Entriegelungstaste drücken und die Abdeckung nach oben klappen.

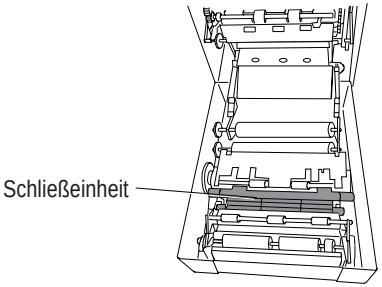

- Schließeinheit an den grünen Griffen anheben und entnehmen.

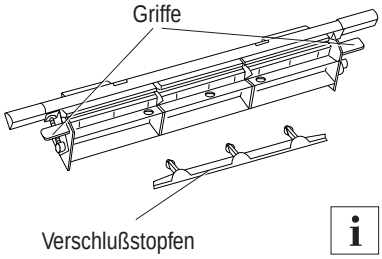

- Verschlußstopfen herausziehen.
- Entsalztes Wasser in alle 3 Öffnungen füllen, bis der markierte Wasserstand erreicht ist. Sie können auch mittelhartes Leitungswasser (<100 mg/l) verwenden.

i Nehmen Sie am besten einen Trichter zu Hilfe.

- Bürsten anfeuchten und reinigen.
- Verschlußstopfen einsetzen.
- Schließeinheit wieder einsetzen. Die grünen Griffe müssen dabei nach vorn zum Bediener zeigen.
- Abdeckung schließen, die Verriegelung muß einrasten.

Eine Füllung reicht für ca. 1 000 Briefe.

7.3 Schließeinheit warten

- Entriegelungstaste drücken und die Abdeckung nach oben klappen.
- Schließeinheit entnehmen.

Täglich

- Wasserstand überprüfen.
- Mit einem Finger über die Bürsten streichen, damit das Wasser gut zirkulieren kann.

Alle zwei Monate/ 5 000 Zyklen

Bürstenreinigung:

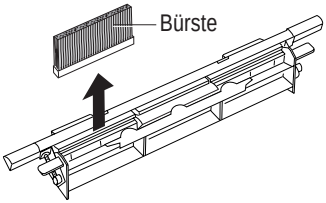

- Die 3 Bürsten aus der Schließeinheit herausnehmen.
- Bürsten unter fließendem Wasser reinigen.
- Bürsten wieder einsetzen.
- Schließeinheit mit Wasser füllen.

Alle 50 000 Zyklen

- Bürsten auswechseln.
- Schließeinheit wieder einsetzen. Die grünen Griffe müssen dabei zum Bediener zeigen.
- Abdeckung schließen, die Verriegelung muß einrasten.

8 Tips bei Störungen und Fehlern

Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch Fachpersonal ausführen, das durch Francotyp-Postalia autorisiert wurde. Andernfalls erlischt der Garantieanspruch. Für auftretende Schäden haften Sie selbst.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, überprüfen Sie bitte, ob sich eventuell noch Blätter oder Kuverts im Inneren der Maschine befinden. Die Fehlermeldungen der TK 1000 automatic helfen Ihnen bei Störungen, die Ursachen zu ermitteln und zu beseitigen. Kleine Fehler können Sie so selbst beheben.

Anzeige / Problem	Ursache	Abhilfe
BEDIENUNGSFELD	Beim Einschalten der Maschine waren eine oder mehrere Tasten gedrückt oder blockiert.	Prüfen, ob Tasten gedrückt oder festgeklemmt sind.
DOPPELBLATT	Doppelblatt erkannt. Zwei Blätter gleichzeitig zugeführt.	Die doppelt zugeführten Blätter entnehmen und in der Betriebsart 1A oder 1B verarbeiten (Zuführung aus der halbautomatischen Zuführstation).
	Doppelblattkontrolle falsch eingestellt.	Doppelblattkontrolle justieren (siehe Kapitel 6).
HAUBE OFFEN	Maschine ist offen oder nicht richtig geschlossen.	Maschine (Abdeckung) öffnen und wieder schließen.
SPEICHERUNG UNMÖGLICH	Versuch, eine geschützte Falzeinstellung (8; 9) zu ändern.	Unter einer ungeschützten Falzeinstellung (Nr. 1-7) speichern.

Anzeige / Problem	Ursache	Abhilfe
ZUFÜHRSCHÄCHTE PRÜFEN + BETRIEBSART PRÜFEN (wechselnde Anzeige)	Kein Dokument im Zuführschacht.	Prüfen, ob die Dokumente in den richtigen Zuführschacht eingelegt sind. Beachten Sie die eingestellte Betriebsart.
	Papierstau in der Zuführstation.	Zuführstation entleeren und Dokumente neu einlegen.
UMSCHLAGSCHACHT PRÜFEN	Kein Kuvert im Schacht.	Kuvertschacht nachfüllen und Taste ◇ drücken.
	Fehler beim Kuvert-einzug. Kuvert gewellt.	Taste ◇ drücken. Kuverts auffächern. Einstellung der seitlichen Kuvertführungen prüfen.
	Während der Zuführung wurde das Kuvert zerknittert. Kuvert gewellt.	Stapel herausnehmen und zerknittertes Kuvert entfernen. Wenn erforderlich: Maschine öffnen, Auswurf-walze **E** drehen. Stapel wieder einlegen und Taste ◇ drücken.
UMSCHLAG-ANSCHLÄGE PRÜFEN + UMSCHLAG-TRANSPORT PRÜFEN (wechselnde Anzeige)	Hintere Kuvertführungen nicht auf Kuvertgröße eingestellt.	Hintere Kuvertführungen entsprechend der Kuvert-größe richtig einstellen.
	Zwei Kuverts gleichzeitig eingezogen.	Maschine öffnen und Kuvertdurchlauf prüfen.

Anzeige / Problem	Ursache	Abhilfe
PAPIER- TRANSPORT PRÜFEN	Interner Papierstau. Kuvert rückwärts und/ oder mit der Oberseite nach unten eingelegt. Vom vorhergehenden Prozeß noch ein Kuvert in der Maschine. Seitliche Führungen falsch (nicht symmetrisch) eingestellt. Falsche Falzeinstellungen. Material entspricht nicht den technischen Daten.	Maschine öffnen. Eventuell vorhandene Kuverts oder Blätter entfernen, auch den Bereich hinter der Klappe **7** überprüfen. Zum Auswerfen eingeklemmter Blätter Daumenrad **D** oder Auswurfwalze **E** drehen. Siehe „Innenansicht der TK1000 automatic“.
Er 1 Er 2	Andere Störungen.	Maschine aus- und einschalten.
Er 3, E x (x = Nummer der Falzeinstellung)	Diese Falzeinstellung kann möglicherweise nicht genutzt werden.	Eine andere Falzeinstellung wählen, Taste 1...9 drücken.
MASCHINE AUS- UND EINSCHALTEN	Andere Störungen.	Maschine öffnen und eventuell vorhandene Blätter und Kuverts entfernen. Maschine schließen. Maschine aus- und wieder einschalten.

Problem	Ursache	Abhilfe
Doppelblattzuführung nicht erkannt.	Die Steckverbindung der Zuführeinrichtung zur Maschine ist unterbrochen.	Steckverbindung der Zuführeinrichtung überprüfen.
	Blätter unterschiedlicher Qualität gemischt oder ungeeignete Blätter verwendet.	Blätter unterschiedlicher Qualität getrennt bearbeiten. Siehe Kapitel 9 „Technische Daten“.
	Blätter mit anderen Papiereigenschaften eingelegt.	Doppelblattkontrolle justieren (siehe Kapitel 6.1).
	Stellrädchen der Doppelblattkontrolle verstellt.	Doppelblattkontrolle justieren (siehe Kapitel 6.1).
Kuverts nicht oder nicht richtig verschlossen.	Wasser fehlt.	Wasser nachfüllen.
	Bürsten schmutzig.	Bürsten reinigen.
	Bürsten abgenutzt.	Bürsten auswechseln.
	Ungeeignete Kuverts verwendet.	Siehe Kapitel 9 „Technische Daten“.
Falze entsprechen nicht der gewählten Falzeinstellung (zulässige Abweichung überschritten).	Blätter entsprechen nicht den technischen Daten (zu dünn).	Siehe Kapitel 9 „Technische Daten“. Maschine aus- und wieder einschalten.

9 Technische Daten

Abmessungen	380 x 506 x 671 (B x H x T) mm
Gewicht	25 kg
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 0,5 A
Schalldruckpegel	(arbeitsplatzbezogen) 65 dB(A)
Kuvertierleistung	Betriebsart 2, ohne Verschließen – 1300 Kuvertierungen/h Betriebsart 2, mit Verschließen – 1100 Kuvertierungen/h
Papiersorten	Papiergewicht 50 g/m² bis 120 g/m² (Automatische Einzelblattzuführung bis 100 g/m²), (Hochglanzpapier, Endlospapier o.ä. vor Verwendung in einem Probelauf testen)
Papierformate	A4: 210 x 297 mm 2/3 A4: 210 x 198 mm andere Formate: Breite 203 bis 225 mm Länge 110 bis 305 mm (Einfachfalz) 220 bis 305 mm (Wickelfalz)
Kleinformatige Beilagen	Breite 150 bis 225 mm (je nach Dokument/Kuvert) Länge 80 bis 140 mm (je nach Dokument/Kuvert) Papiergewicht 80 bis 170 g/m² (je Kuvert nur eine Beilage verwenden)
Kuverts	Breite 224 bis 240 mm Höhe 92 bis 120 mm (kleine Kuverts) 152 bis 165 mm (große Kuverts) Papiergewicht 80 g/m² maschinell verarbeitbare Kuverts (andere Kuverts testen)
Falz-/Kuvertierkapazität	50 - 54 g/m² 2-5 Blatt 55 - 85 g/m² 1-5 Blatt 86 - 120 g/m² 1-3 Blatt
Kapazität der Schächte	Zuführstationen 100 Blatt (80 g/m²) Kuvertschacht 100 Kuverts Auffangkorb 100 Briefe (Inhalt 1 Blatt 80 g/m²)
Lagerungsbedingungen (Papier und Kuverts)	18 °C bis 25 °C 40 % bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Speicherbelegung

Nr. (1...9)	Dokument	Kuvert	Falzart	Falzgröße		Position Doppelblatt-kontrolle
				Falz A	Falz B	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Konformitätserklärung

Wir, Francotyp - Postalia AG & Co.,

in D - 16547 Birkenwerder, Triftweg 21 -26

erklären in alleiniger Verantwortung, daß unser Produkt

Tischkuvertiermaschine, Modell TK 1000 Automatik

.....

(Bezeichnung, Typ oder Modell)

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 50081-1 / 1992, EN 50082-1 / 1992
EN 60950 / 1993

.....

gemäß den Bestimmungen der europäischen Richtlinien

89 / 336 / EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit)
73 / 23 / EWG (Niederspannungsrichtlinie)

.....

17.7.1997

.....

(Datum der Ausstellung)

(Name und rechtsverbindliche Unterschrift für das Unternehmen)

10 Kundendienst

Jede TK 1000 automatic wird vor Verlassen des Werkes „auf Herz und Nieren“ geprüft. Sollte trotz unserer umfangreichen Qualitätskontrolle ein Fehler an Ihrer TK 1000 automatic auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Fragen Sie in der Hauptverwaltung nach dem für Sie zuständigen Kundendienst.

Firmenstempel der Francotyp-Postalia-Vertretung

Francotyp-Postalia AG & Co.
Postfach
16542 Birkenwerder
Telefon: 0 33 03 / 525 - 0
Telefax: 0 33 03 / 525 - 799

Sach-Nr. 51.0013.1051.00
150/07.98/ivh helbig Berlin